

Kurzanleitung Weishaupt Regel System WRS

Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi
Druck Nr. 83051701, April 2002
Nachdruck verboten.

- weishaupt -

- Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung -

Das Bediengerät muss in der Halterung eingesetzt sein, wenn Sie nachfolgende Bedienschritte ausführen möchten.


Wärmer oder kälter?

- Drehen Sie am **Drehknopf**
Es erscheint je nach aktueller Betriebsart
"Normaltemp Soll"
"Spartemp Soll"
"Frostschutz Soll"
- Drücken Sie .
- Stellen Sie mit dem **Drehknopf** die gewünschte Raumtemperatur ein.
- Drücken Sie  um die Eingabe zu speichern.

Informationen abfragen Grundanzeige

Durch Drücken von  wird eine bestimmte Anlageninformation angezeigt. Die angewählte Information bleibt als **Grundanzeige** erhalten.


Betriebsarten wählen

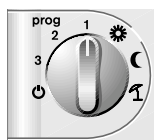

-  Sommerbetrieb
-  Spartemperatur
-  Normaltemperatur
- 1** Heizprogramm 1
- 2** Heizprogramm 2
- 3** Heizprogramm 3
-  Bereitschaftsbetrieb

Heizprogramme vorübergehend unterbrechen

Durch Drücken der Präsenz-Taste  kann jederzeit zwischen Spar- und Normaltemperatur manuell gewechselt werden.

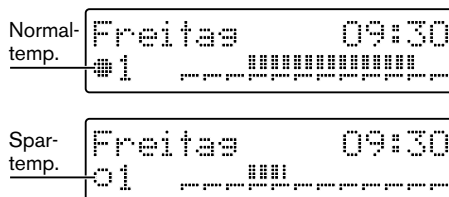

Wenn Sie Einstellungen bei abgenommenem Bediengerät durchführen möchten...

Daten lesen

- Wenn Sie das Bediengerät aus der Halterung nehmen erscheint:
"Daten gelesen?"
- Legen Sie das Bediengerät wieder zurück. Es erscheint:
"Daten lesen? Ja"
- Drücken Sie .

Das Bediengerät erhält nun die aktuellen Anlagendaten von der Kesselregelung. Es erscheint:
"Daten werden übertragen".
Wenn wieder die Grundanzeige erscheint, können Sie das Bediengerät abnehmen.

Drücken Sie .
Nun können Sie die gewünschten Einstellungen durchführen.

Daten schreiben

- Wenn Sie Einstellungen geändert haben und das Bediengerät in die Halterung zurücklegen erscheint:
"Daten schreiben? Ja"

- Drücken Sie .

Es erscheint:
"Daten werden übertragen".
Jetzt werden die Einstellungen an die Kesselregelung übertragen.

Wenn Sie keine Einstellung geändert haben:
Beim Zurücklegen erscheint sofort die Grundanzeige.

Nachfolgende Bedienschritte können Sie auch im abgenommenen Zustand durchführen

Geräteauswahl

Wenn Sie mit Ihrem Bediengerät auf mehrere Heizkreise Zugriff haben, müssen Sie diesen auswählen, bevor Sie Einstellungen vornehmen. Die Auswahl erfolgt mit dem

Drehknopf.

Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von .

Geräteauswahl:	Zugriff auf:	Belegung:
1:WRS-CPU B...	Heizkreis 1	
2:WRS-EM	Heizkreis 2	
3:WRS-EM	Heizkreis 3	
4:WRS-EM	Heizkreis 4	
5:WRS-EM	Heizkreis 5	
6:WRS-EM	Heizkreis 6	
7:WRS-EM	Heizkreis 7	
8:WRS-EM	Heizkreis 8	
9:WRS-EM	Heizkreis 9	

Standardeinstellungen wieder herstellen

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige zu aktivieren.

- ▶ Drücken Sie .
 - ▶ Drücken Sie .
 - ▶ Treffen Sie gegebenenfalls eine Geräteauswahl (siehe oben).
 - ▶ Drehen Sie am **Drehknopf** bis "1:Benutzer -/+ Optionen" erscheint.
 - ▶ Drücken Sie . Es erscheint: "Parameter-Reset? Ja"
 - ▶ Drücken Sie . Es erscheint: "Parameter-Reset? Nein"
- Jetzt sind die Standardeinstellungen (siehe Bedienungsanleitung WRS) wieder hergestellt.

Warmwassertemperatur einstellen

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeige zu aktivieren.

- ▶ Drücken Sie .
- ▶ Treffen Sie gegebenenfalls eine Geräteauswahl (siehe oben).
- ▶ Drehen Sie am **Drehknopf** bis "1:Benutzer -/+ Einstellwerte" erscheint.
- ▶ Drücken Sie . Es erscheint: "Normaltemp Soll".
- ▶ Drehen Sie am **Drehknopf** bis "Warmwasser Soll" erscheint.
- ▶ Drücken Sie .

Jetzt können Sie mit dem **Drehknopf** die Warmwassertemperatur ändern.



Verbrühungsgefahr!

Wassertemperaturen über 60°C können zu Verbrühungen führen. Bei der Legionellenfunktion wird diese Temperatur erreicht.

- ▶ Drücken Sie ,
- um die Änderung zu speichern.

Zurück zur Grundanzeige:  drücken.

Weitere Einstellmöglichkeiten

Die oben beschriebene Vorgehensweise wenden Sie auch bei den anderen Parametern an.

Beachten Sie

Einen Schritt zurück:  drücken.

Zurück zur Grundanzeige:  drücken.

Mit dem **Drehknopf** auswählen:

