




# TA 270

## INFO

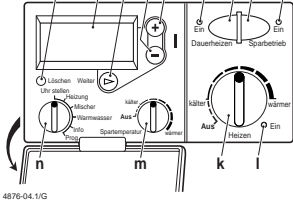

4876-04.1/G

### Kurzbedienungsanleitung

Eine ausführliche Beschreibung ist in der Installations- und Bedienungsanleitung enthalten!

- (e)** Text-, Zeit- und Temperaturanzeige (in °C)
- (f)** Leuchtet solange die Taste **“Dauerheizen”** (g) aktiv ist.
- (g)** Taste **“Dauerheizen”**:  
Das Heizprogramm wird ignoriert und nach der am Drehknopf **“Heizen”** (k) eingestellten Temperatur geregelt. Wird die Taste nochmals gedrückt ist wieder Automatikbetrieb aktiv.
- (h)** Taste **“Sparbetrieb”**:  
Das Heizprogramm wird ignoriert und nach der am Drehknopf **“Spartemperatur”** (m) eingestellten Temperatur geregelt. Wird die Taste nochmals gedrückt ist wieder Automatikbetrieb aktiv. Um 00.00 Uhr wird automatisch zurückgeschaltet.
- (i)** Leuchtet solange die Taste **“Sparbetrieb”** (h) aktiv ist.
- (k)** Drehknopf **“Heizen”**:  
Heiztemperatur einstellen.
- (l)** Leuchtet solange nach Drehknopf **“Heizen”** (k) geregelt wird. Leuchtet nicht, wenn der Drehknopf auf **“Aus”** steht.
- (m)** Drehknopf **“Spartemperatur”**:  
“Spartemperatur” einstellen.
- (n)** Drehschalter Stellungen:
  - **“Uhr stellen”**: Uhrzeit, Wochentag und Urlaubsprogramm
  - **“Heizung”**: Heizprogramm
  - **“Mischer”**: Heizprogramm
  - **“Warmwasser”**: Warmwasserprogramm
  - **“Info”**: Eingestellte Werte anzeigen lassen
  - **“Prog.”**: Programmierenebene (Sprache einstellen) und Fachmann-Ebene
  - Einstellungen mit den Tasten  $\oplus$  (p),  $\ominus$  (o) und  $\triangleright$  (q) vornehmen.
- (o)** Taste  $\ominus$ :  
Wert verkleinern oder vorigen Wert anzeigen.
- (p)** Taste  $\oplus$ :  
Wert vergrößern oder nächsten Wert anzeigen.
- (q)** Taste  $\triangleright$  **“Weiter”**:  
Zum nächsten Eingabeschritt springen.
- (r)** Taste  $\bullet$  **“Löschen”**:  
Z. B. nicht mehr benötigte Schaltpunkte löschen.