


Anlagenbeispiele sind als rein schematische Darstellungen zu betrachten!

Anlagenbeispiel V1

Ecomatic Regelgeraet HS 2105


- Grundausstattung:**
Modul CM221 Controller
Modul NM281 Netz- und Relaiskarte
- Funktionen:**
- o Brenner 1stufig
 - o Heizkreis Umwälzpumpe
 - o Speicherladepumpe
 - o Zirkulationspumpe

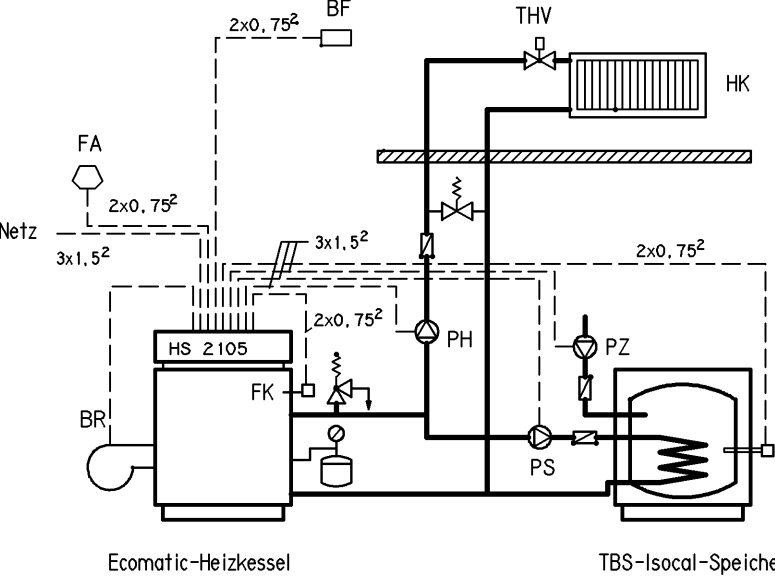

Anlagenbeispiel V2

Ecomatic Regelgeraet HS 2105


- Grundausstattung:**
Modul CM221 Controller
Modul NM281 Netz- und Relaiskarte
- Funktionen:**
- o Brenner 1stufig
 - o Heizkreis Umwälzpumpe
 - o Speicherladepumpe
 - o Zirkulationspumpe
- Zusatzausstattung:**
Modul KM271 Kommunikation
- Funktionen:**
- o Abgastemperaturfühler
 - o Modemansteuerung

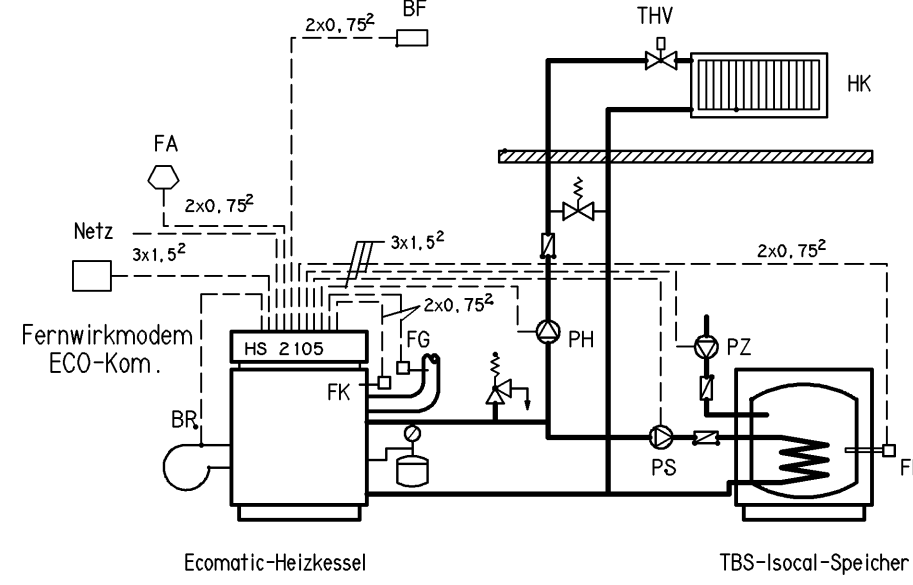

Anlagenbeispiel V3

Ecomatic Regelgeraet HS 2105


- Grundausstattung:**
Modul CM221 Controller
Modul NM281 Netz- und Relaiskarte
- Funktionen:**
- o Brenner 1stufig
 - o Heizkreis Umwälzpumpe HK1
 - o Speicherladepumpe
 - o Zirkulationspumpe
- Zusatzausstattung:**
Modul FM241 Mischer
- Funktionen:**
- o Steigleid HK2
 - o Heizkreis Umwälzpumpe HK2

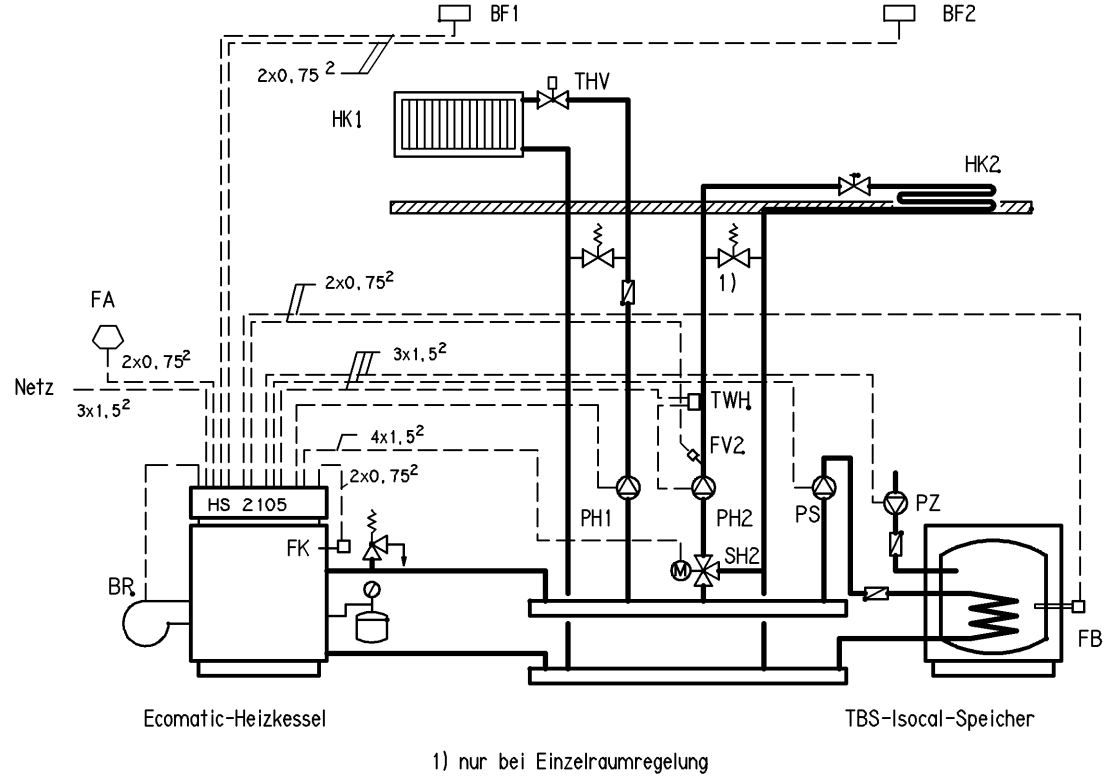

Anlagenbeispiel V4

Ecomatic Regelgeraet HS 2105

- Grundausstattung:**
Modul CM221 Controller
Modul NM281 Netz- und Relaiskarte
- Funktionen:**
- o Brenner 1stufig
 - o Heizkreis Umwälzpumpe HK1
 - o Speicherladepumpe
 - o Zirkulationspumpe
- Zusatzausstattung:**
Modul FM242 Zweistufen
- Funktionen:**
- o Steigleid HK2
 - o Heizkreis Umwälzpumpe HK2
- Modul FM242 Zweistufen**
- Funktion:**
- o Brenner 2.Stufe oder modulierender Brenner

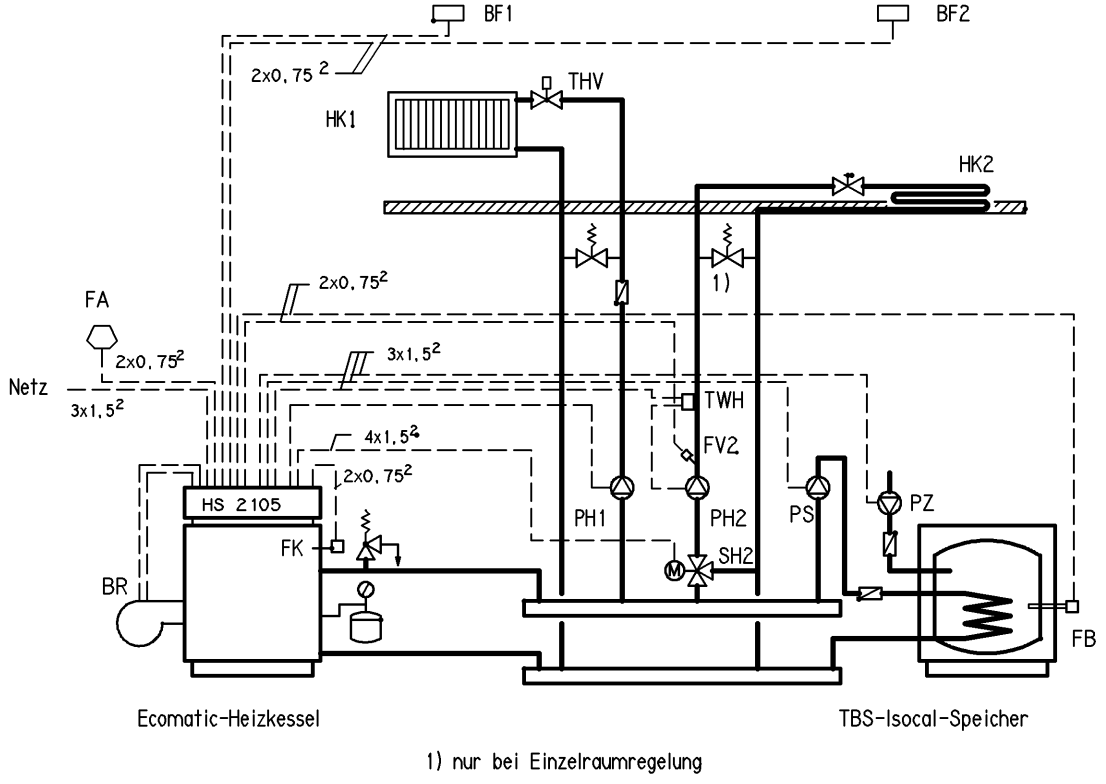

- Erläuterung der Kurzbezeichnungen:**
- BF Fernbedienung BFU
 - BR Brenneranschluss
 - FA Aussentemperaturfühler
 - FB Warmwassertemperaturfühler
 - FG Abgastemperaturfühler
 - FK Kesselwassertemperaturfühler
 - FV Vorlauftemperaturfühler
 - HK Heizkreis
 - PH Heizkreis-Umwälzpumpe
 - PS Speicher-Ladepumpe
 - PZ Zirkulationspumpe
 - STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
 - SI Sicherheitsgeraete
 - SH Stellmotor Heizungs-mischer
 - TRK Kesselwassertemperaturregler
 - THV Thermostatisches Heizkoepventil
 - TWH Temperaturwaechter Heizkreis
- Rueckschlagklappe

Anmerkung!

- 1) Kontakt öffnet bei steigender Temperatur
- 2) Der Gesamtstrom aller Verbraucher darf 10A nicht uebersteigen.
- 3) Anschlussmoeglichkeit fuer Sicherheitsgeraete.

Achtung: Schutzleiter ge/gn. darf nach VDE0100 nicht als Steuerleitung verwendet werden.

Erläuterung der Kurzbezeichnungen:

- BF Fernbedienung BFU
- BR Brenneranschluss
- FA Aussentemperaturfühler
- FB Brauchwassertemperaturfühler
- FG Abgastemperaturfühler
- FK Kesselwassertemperaturfühler
- FV Vorlauftemperaturfühler
- HK Heizkreis
- PH Heizkreis-Umwälzpumpe
- PS Speicher-Ladepumpe
- PZ Zirkulationspumpe
- STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
- SI Sicherheitsgeraete
- SH Stellmotor Heizungs-mischer
- TRK Kesselwassertemperaturregler

